


montage- en bedieningshandleiding


SP 1/43

Raamhor met beneden en boven vaste montagehaken

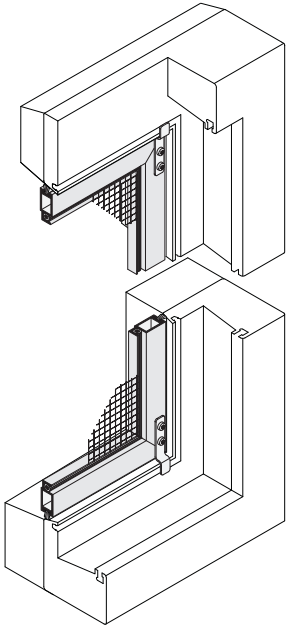


- 1 > Neem de hor aan beide handgrepen vast.
- 2 > Houdt de hor in de raamopening, de bovenzijde licht naar binnen gekanteld.

Horizontale doorsnede

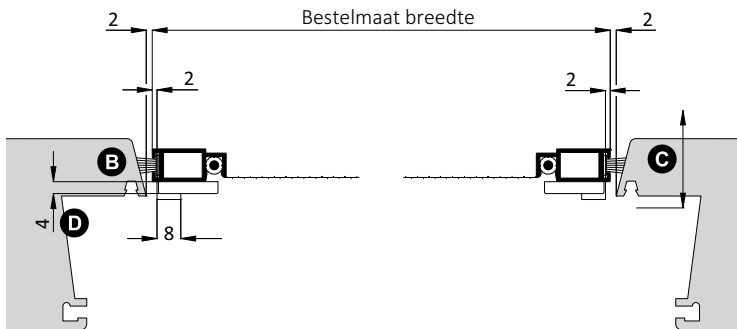

- 3 > Zet de hor aan de onderzijde in de raamopening zodat de montagehaken aanliggen tegen het raam.
- 4 > Vervolgens de hor over de gehele hoogte naar buiten drukken totdat de bovenste haken tegen het kozijn aanliggen. (Doordat u de borstel langs de rubber raamafdichting moet drukken, gaat dit de eerste paar keer redelijk stroef.)
- 5 > Uw hor is nu klaar voor gebruik.

Vertikale doorsnede

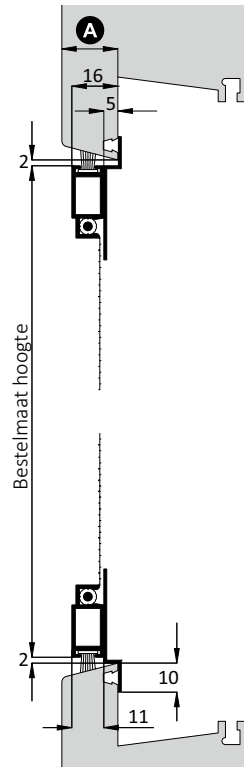

Onderhoud:

Het gaas kunt u schoonvegen met een vochtige tot natte microvezeldoek. De aluminium profielen met een zeepoplossing afwassen en daarna afdrogen.